

BUTILATRICI

M104-7

BUTILATRICE
IDRAULICA
DA 7 Kg

EMAR
— GLASS —



M104-7



Mod. **M104-7**
BUTILATRICE IDRAULICA
DA 7 KG

- Struttura d'acciaio verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione
- Pannello di controllo EASY TOUCH: un semplice touchscreen che consente all'operatore di controllare il processo di lavorazione, regolare i tempi e verificare il funzionamento di ogni singolo componente.
- Impostazione del riscaldamento con programmazione giornaliera e settimanale.
- Tutte le regolazioni sono configurate e visualizzate sul pannello, velocità di lavoro, temperatura impostata e reale, misura apertura testine.


M104-7

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	400 Vac Trifase + Neutro 50 Hz
Consumo totale	4.5 Kw 400 Vac. 50 Hz
Alimentazione pneumatica	7-8 Bar
Diametro cilindro di carica	200 mm
Capacità di carico butile	8 Kg
Pressione idraulica	60-150 Bar
Consumo aria	100 litri/ora
Apertura testine	Regolabile manualmente da 5-32 mm
Velocità di lavoro	Regolabile da 15 a 40 metri al minuto
Altezza	1.200 mm
Lunghezza	3.000 mm
Profondità	800 mm
Peso	670 Kg

- Tutti gli allarmi, stato degli ingressi e uscite , resistenze , motore pompa olio , nastro e stato delle elettrovalvole sono visualizzate nella pagina di controllo e manutenzione
- Sistema di riconoscimento guasto riscaldamento.
- Sensore di controllo pistone aperto per carico cartuccia.
- Tensionamento automatico del nastro.
- Controllo macchina in stand by per ridurre i consumi.
- Premilistello e pinze guida profilo pneumatici.
- Premitondi con funzione di sagome.
- Pompa idraulica a doppio stadio per mantenere costante la spinta di estrusione.
- Regolazione manuale del piano di lavoro per profili da 6.5 a 8 mm.
- Sistema “ sempre connessi ” per un controllo da remoto con la produzione

M104-7

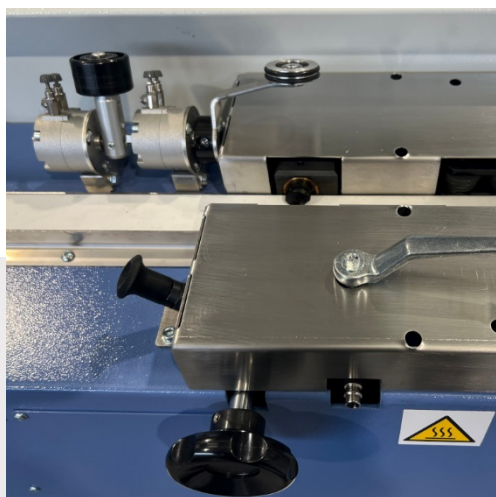

GRUPPO ESTRUSIONE

Apertura delle teste di regolazione da 5 a 32 mm
Regolazione del piano per profili da 5.5 a 8 mm.



LUNGA DURATA

Il trattamento speciale delle teste di estrusione garantisce una durata maggiore nel tempo. I nastri in silicone hanno una speciale telatura. Gli attuatori pneumatici sono garantiti per milioni di movimenti



COMANDI EASY TOUCH


Pannello di controllo da 7" che consente all'operatore di controllare il processo di lavorazione, regolare i tempi e verificare il funzionamento di ogni singolo componente. L'interfaccia uomo macchina non è mai stata così semplice.

M104-7




INTUITIVO

La pagina principale è semplice ed intuitiva, bastano un pulsante per iniziare a lavorare, a tutto il resto pensa la macchina.

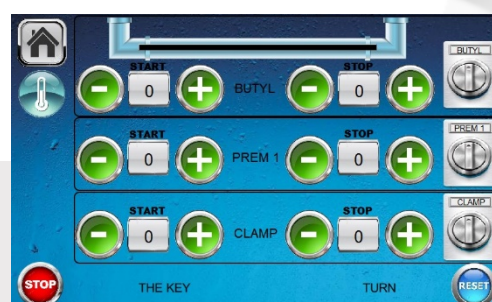

REGOLAZIONE PARAMETRI

L'operatore ha la possibilità di regolare o escludere ogni singolo attuatore, pinze, gruppo estrusione m premilistello, premitondi, temperature e riportare i parametri di fabbrica iniziali.

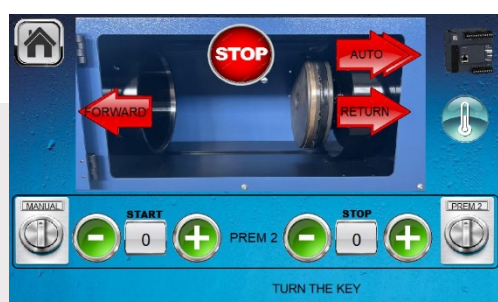

CAMBIO CARTUCCIA

La pagina del cambio cartuccia e della regolazione del premitondi per i profili in sagoma, permettono all'operatore di gestire al meglio le funzionalità della macchina.



CONTROLLO I/O

Il controllo dei componenti è totale, dal muovere il singolo attuatore alla lettura dello stato delle singole resistenze, dal controllo dei parametri macchina al cambio lingua, tutto tramite un'interfaccia uomo macchina molto semplice.

M104-7

SEMPRE CONNESSI

La macchina ha la possibilità di essere sempre connessa con il nostro centro di monitoraggio semplicemente collegando la linea alla rete internet.

I vantaggi di questo sistema sono enormi :

- Possibilità di risoluzione guasti da remoto
- Riduzione dei fermi macchina
- Controllo istantaneo dell'invecchiamento dei componenti elettronici
- Possibilità di escludere dei sensori per poter continuare a produrre in attesa del ricambio (se non pregiudica la sicurezza dell'operatore)





GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

