



TAGLIAPROFILI

MT11A

TAGLIAPROFILI
AUTOMATICA

EMAR
— GLASS —





Mod. **M111A**
TAGLIERINA AUTOMATICA
PNEUMATICA

- Regolazione e visualizzazione digitale della misura del profilo da 130 a 2800 mm.
- Struttura in alluminio ed acciaio verniciati a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Regolazione separata della pressione del bloccapezzi e del movimento della lama. Protezione termica del motore e del circuito di comando a bassa tensione.
- Tutte le operazioni di taglio si possono eseguire senza spostarsi dalla zona di comando in quanto l'impostazione della misura avviene tramite un pannello touch screen sul corpo della macchina.
- Possibilità di taglio contemporaneo di più profili (5 pezzi da 6 mm).
- Controllo della posizione del riferimento con cinghia dentata ad alta precisione.

M111A

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	400 Vac Trifase + Neutro 50 Hz
Potenza totale assorbita	2 Kw 400 Vac 50 Hz
Motore lama	1,5 Kw 400 Vac Trifase 50 Hz
Alimentazione pneumatica	Max 6 Bar
Dimensione lama in width	Ø esterno 230 mm / Ø foro 32 mm
Altezza	1.250 mm circa
Lunghezza	500 mm circa
Larghezza	6.500 mm circa
Peso	250 Kg circa

- Il sistema di bloccaggio del profilo da tagliare agisce prima del movimento della lama in modo da coprire totalmente la parte tagliente esposta e bloccare il pezzo da tagliare.
- Alta velocità di movimento a 60 mt/min con controllo di coppia per eventuali ostacoli sulla corsa del riferimento di misura.
- Sistema di comando con pedaliera antinfortunistica.
- Tutti i comandi a contatto con l'operatore sono in bassa tensione di sicurezza. Recupero gioco elettronico in caso di usura della meccanica.

M111A




SICUREZZA

Il sistema di movimento della lama dal basso, garantisce un' elevata protezione dell'operatore pur mantenendo alta la qualità del taglio.



CONTROLLO LAMA

La velocità di salita e discesa della lama, la regolazione della posizione assicurano un taglio perfetto in base alla tipologia del materiale del profilo.

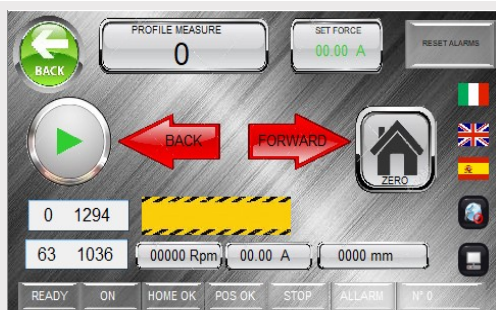

TOTALE CONTROLLO ELETTRONICO

Tutte le funzioni della macchina sono visualizzate e d impostabili dal nuovo pannello touch screen. Il movimento del riferimento misura è totalmente elettronico gestito da un motore brushless.



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

