

TAVOLINI

M116-5

TAVOLINO GIREVOLE
A 3 VENTOSE
INDIPENDENTI

EMAR
— GLASS —

ALCANTARA



5
6
1
2
3



Mod. **M116-5**
TAVOLINO GIREVOLE
A 3 VENTOSE INDIPENDENTI

- Struttura d'acciaio verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Corredato di 5 ventose da 85 mm per il bloccaggio dei vetri
- Ventosa centrale da 150 mm per poter lavorare anche i pezzi più piccoli.
- Regolazione elettrica della velocità di rotazione del piano da 5 giri a 10 giri al minuto.
- Funzionamento automatico (1/4 di giro) e manuale (marcia/arresto).
- Supporti laterali estensibili per lavorare diverse dimensioni di vetro.
- Controllo presenza aria nell'impianto pneumatico tramite manometro ed elettrovalvola di blocco in caso di anomalia.
- Pulsante d'emergenza per il blocco di tutte le parti in movimento, sia in funzionamento automatico che in manuale.
- Sistema di comando con pedaliera antin- fortunistica. Tutti i comandi a contatto con l'operatore sono in bassa tensione di sicurezza.
- Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo normative europee.

M116-5

SPECIFICHE TECNICHE


Alimentazione elettrica	230 Vac Monofase 50 Hz
Potenza totale assorbita	0,75 Kw 400 Vac 50 Hz
Numero ventose	4 DA 85 mm e 1 da 150 mm
Alimentazione pneumatica	Max 6 Bar / 30 nl/min circa
Massima apertura piano di appoggio	1.450 x 1.000 mm circa
Dimensioni vetro minime	200 x 200 mm circa
Dimensioni vetro massime	2.000 x 1.600 mm circa
Altezza	1.000 mm circa
Lunghezza	700 mm circa
Larghezza	500 mm circa
Peso	100 Kg circa

MT16-5



ADATTABILITA'

La macchina ha quattro supporti estensibili indipendenti montati su carrelli a ricircolo di sfere ad alta tenuta per una lunga durata nel tempo.

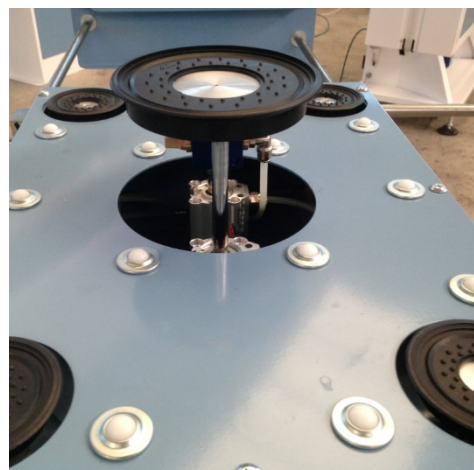

5 VENTOSE

Sistema corredato di quattro ventose laterali e una centrale maggiorata per permettere la massima flessibilità di uso dai piccoli vetri alle grandi lastre. La ventosa centrale si alza per permettere la lavorazione in continuo di vetri molto piccoli. Il movimento è controllato da sensori di lettura posizione e gestito elettronicamente da inverter.





GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

