

TRANSPORTE

M134

TRANSPORTADOR
AUTOMÁTICO DE
PERFILES

EMAR
— GLASS —

MT34





Mod. **M134**
**TRANSPORTADOR
AUTOMÁTICO DE PERFILES**

- Estructura de aluminio y acero con recubrimiento en polvo para una mayor resistencia a la corrosión.
- Transporte automático del perfil controlado por un sensor láser.
- Control del motor y control a través de inversor
- Soportes de perfil completamente en acero inoxidable.
- Botón de emergencia para bloquear todas las partes móviles.
- Todos los controles en contacto con el operador están en baja tensión de seguridad.
- Protecciones contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo con las normas europeas

M134

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	230 Vac Monofásico 50 Hz
Consumo total de energía	0.4 Kw 230 Vac Monofásico 50 Hz
Tamaño mínimo del perfil	220 x 200 mm
Tamaño máximo del perfil	2100 x 2750 mm
Altura	Aprox. 2500 mm
Largura	Aprox. 2300 mm
Ancho	3900 mm aprox.
Peso	Aprox. 500 kg




M134



MOVIMIENTO SEGURO

Todas las partes móviles están controladas por un sistema electrónico que se bloquea en caso de esfuerzo excesivo o en presencia de obstáculos

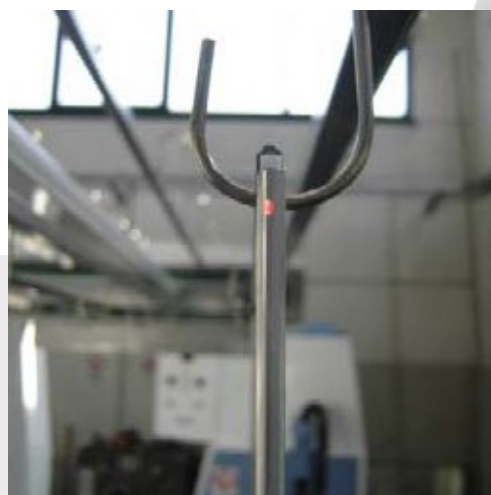

LECTURA LÁSER

La lectura de la presencia del perfil en los soportes se gestiona mediante una doble barrera láser que garantiza su movimiento con absoluta precisión.



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

