



GAS

MG100

MACCHINA
INSERIMENTO GAS
VOLUMETRICA

EMAR
— GLASS —

MG100



Mod. **MG100**

**MACCHINA INSERIMENTO
GAS VOLUMETRICA**


Macchina per riempimento gas nelle vetrate isolanti.

Funzionamento volumetrico (a volume di riempimento) inserendo le tre misure del vetrocamera (altezza, larghezza, spessore) e premendo il pulsante del canale. Quattro canali separati per il riempimento contemporaneo di quattro vetrate.

Massime misure di riempimento: 5,12 m. x 5,12 m. x 100 mm di camera. Il controllo avviene tramite PLC.

Possibilità di modificare la velocità di riempimento.
Avvisatore acustico di fine ciclo.

MG100

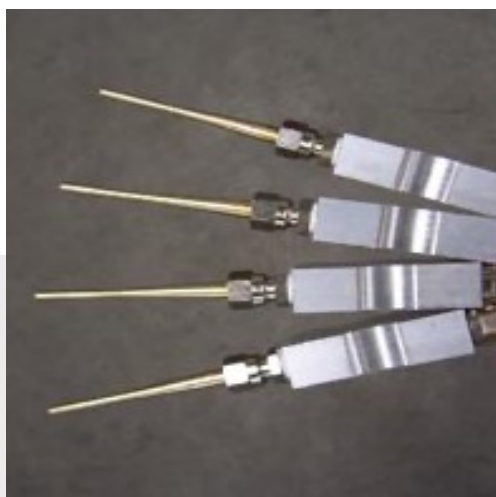


4 CANALI DI LAVORO

La macchina puoi gestire fino a 4 canali di lavoro indipendenti



CONTROLLO PLC

L'operatore deve solo inserire le misure del vetro , poi un plc converte i dati in tempi di lavorazione .

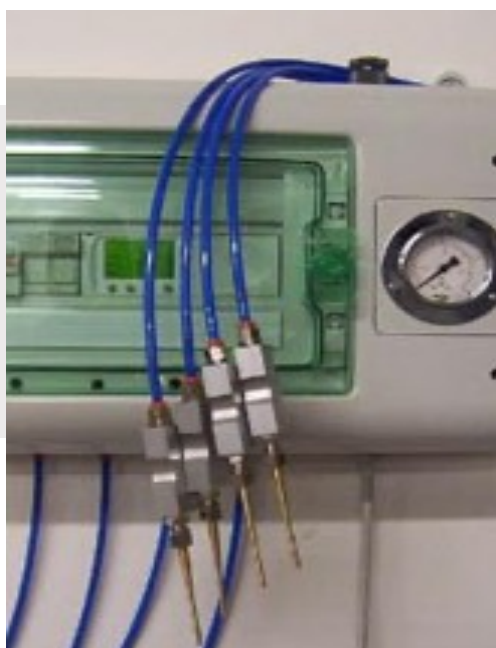

CALCOLO AUTOMATICO

Grazie ad un sistema automatico , la macchina , può gestire contemporaneamente più zone di carico controllate singolarmente .



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

