



GAS

MG100

MÁQUINA
VOLUMÉTRICA DE
INSERCIÓN DE GAS

MG100



Mod. **MG100** MÁQUINA VOLUMÉTRICA DE INSERCIÓN DE GAS


Máquina para el llenado de gas en unidades de vidrio aislante.

Funcionamiento volumétrico (volumen de llenado) introduciendo las tres medidas de la unidad de doble acristalamiento (altura, anchura, espesor) y pulsando el botón de canal. Cuatro canales separados para el llenado simultáneo de cuatro ventanas.

Dimensiones máximas de llenado: cámara de 5,12 m x 5,12 m x 100 mm.
El control se realiza mediante PLC.

Posibilidad de cambiar la velocidad de llenado. Bocina de fin de ciclo.

MG100

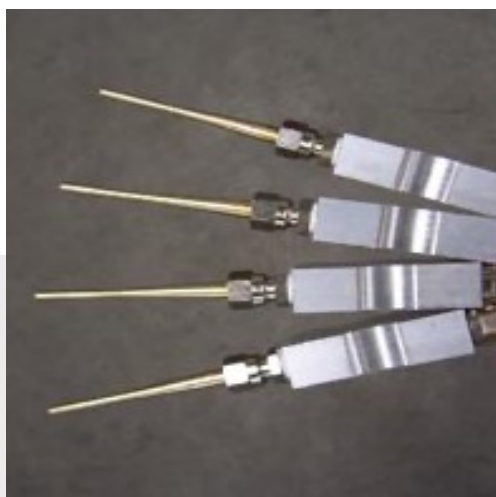


4 CANALES DE TRABAJO

La máquina puede manejar hasta 4 canales de trabajo independientes



PLC CONTROL

El operador solo tiene que ingresar las medidas del vidrio, luego un PLC convierte los datos en tiempos de procesamiento.

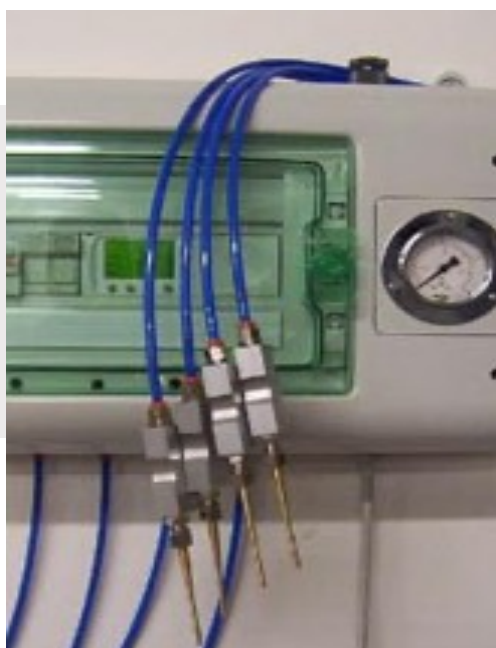

CÁLCULO AUTOMÁTICO

Gracias a un sistema automático, la máquina puede gestionar simultáneamente varias zonas de carga controladas individualmente.



GLASS WORKING EQUIPMENT

www.emarglass.it

